

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV

PVC-45G A PVC-45W ZASTERA

A. POUŽITIE

Tento Návod na použitie sa používa v kombinácii so špecifickými informáciami, ktoré sú uvedené zvonka či vo vnútri každého balenia. Tieto zástery / návleky na paže sú určené pre čiastočnú ochranu tela proti postreku niektorými chemikáliami. Sú v súlade so smernicou Rady 89/868 / EHS vo znení neskorších predpisov a sú podľa nej označené. Sú v súlade s európskymi normami EN 340: 2003 a EN 14605: 2005.

Zástery nie sú navrhnuté tak, aby umožňovali prenos vodných pár. V dôsledku toho by mali byť z dôvodov pohody používané iba krátkodobo.

Vysvetlení piktogramu:



Chemická permeacie triedy úrovne:

H₂SO₄ 50 %: 6
NaOH 50 %: 6

Type PB[4]

Mechanická performance trieda:

Odolnosť proti oderu: 6
Odolnosť proti vzniku trhlin: 6
Lichobežníková odolnosť proti pretrhnutiu: 3
Pevnosť v ťahu: 4
Odolnosť proti prepichnutiu: 2
Odolnosť proti horeniu: 1

Upozornenie! Informácie uvedené v piktogramy alebo údaje o dĺžke trvania chemickej odolnosti sú založené na laboratórnych testoch, a preto slúži len ako pomocné údaje, pretože nemusia odrážať skutočnú trvanlivosť na pracovisku.

Testovací certifikát typu EU od Centexbel Belgium (I.D.0493), Technologiepark 7, B-90502 Zwijnaarde.

Podrobnejšie informácie o výkone zástery a získanie kópie Prehlásenie o zhode nájdete na adrese Ansell. <https://industrialcatalogue.ansell.eu/cs>

B. Bezpečnostné opatrenia pre použitie

1. Pred použitím skontrolujte, či zástery nie sú poškodené či poškodené. Ak sú zástery počas používania roztrhnuté či prepichnuté, ihneď ich zlikvidujte. Ak máte pochybnosti, zástery nepoužívajte a vezmite si nové.

2. Je nevyhnutné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu chemikálií s pokožkou, aj keď sú tieto chemikálie považované za neškodné. Preto používajte produkty, ktoré majú ochranný index č. 6 alebo vynikajúce hodnotenie odolnosti proti degradácii. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zástery majú používať len pre ochranu proti postreku alebo krátkodobému kontaktu. Pre ďalšie podrobnosti ohľadom chemickej vhodnosti sa, prosím, spojte s technickým oddelením firmy Ansell.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
Number FM 40130

3. Zaistíte, aby chemikálie nemohli prenikať okolo bočných strán hrudnej časti zástery alebo do návlekov na paže.
4. Zástery nie sú určené pre ochranu proti mechanickým rizikám. Mechanická odolnosť môže byť hodnotená z výsledkov testov na úrovni A.
5. Zástery / návleky na paže by nemali byť používané ako ochrany proti vrúbkovaným ostrým alebo ak je riziko zapletenia do pohyblivých častí stroja.
6. Zástery nechráni proti tepelným rizikám.

C. Rizikové prísady

Žiadne. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte oddelenie Zákazníckych služieb firmy Ansell.


D. Jak o výrobok pacovať

Použití: Zástery: Pretiahnete otvor pre krk cez hlavu, zavážte pásy na chrbte.

Návleky na paže: Navlieknete návleky cez odev, skontrolujte priliehavosť na oboch koncoch.

Uskladnení: Chránite pred priamym slnečným svetlom, skladujte v chladnom a suchom prostredí. Chránite pred zdrojmi ozónu alebo otvoreným ohňom.

Údržba: Zástery/návleky na paže nemožno prať. Nepoužívajte opakovane.

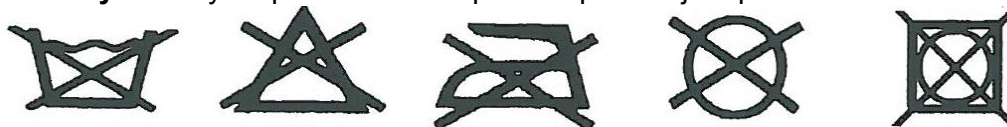

E. Likvidácia

Použitie zástery/návleky na paže môžu byť znečistené infekčnými alebo inými rizikovými látkami. Likvidáciu vykonávajte podľa miestnych predpisov. Likvidáciu spaľovaním na skládkach vykonávajte pod dohľadom.

Ansell Healthcare Europe Internationale Laan 55
1070 Brussels, Belgium

Typ	Prevedenie	Označení	Farba	Rozmery	Hrúbka
PVC Nevystužené zástery	Otvorená zadná časť	PVC-45G	Zelená	84 x 112 cm	0,508 mm
		PVC-45W	Biela		

Tato ochranná zástera je k dispozícii iba v jednej veľkosti.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
Number FM 40130